

Buster Q

Allmän guide

Välkommen till Buster Q!

För att främja ett nytt sätt att färdas i båt har Buster Boats helt omprövat hur du interagerar med båten. Med inspiration från bilindustrin och de nya smarta enheter som utvecklats har vi tagit alla viktiga funktioner och integrerat dem i en stor pekskärm.

Vi har också skapat bättre underhållnings-, säkerhets- och inlärningsfunktioner och gjort dem till en intuitiv användarupplevelse – **Buster Q**.

Tillgängliga program

- Karta
- Mätare
- Väder
- Raymarine Fiske-ekolod
- Dokument och Guider
- FM- och DAB-radio
- Wallas Båtvärmare

Teknik


- 10 och 16 tums skärmstorlekar
- Polariserad, vattentät skärm
- NMEA2000-kompatibilitet
- Bluetooth
- WiFi och hotspot
- 2 CAN-databussar
- Kraftigt skyddsfodral

Översikt

Du kan hitta fler instruktioner på Buster Q:s hemsida www.busterboats.com eller genom att följa Youtube-kanalen The Q Experience.

Sidofältet innehåller viktig båtinformation, till exempel varvtal och hastighet. Om båten har ett ekolod anslutet så visas ekolodsdata i den övre delen av sidofältet.

Du kan byta mellan olika **funktioner** genom att använda reglagen i sidofältets nedre del. Du hittar samma reglage på fjärrkontrollen om du har en.

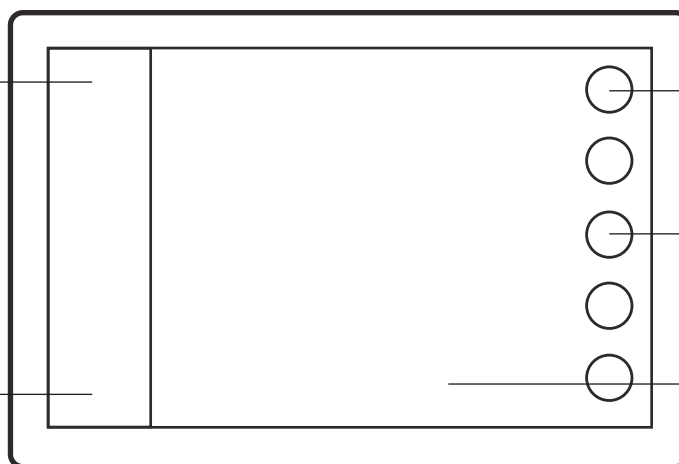

Den brandgula knappen för **huvudmenyn** hittar du i övre högra hörnet. Här får du åtkomst till program och inställningar.


Andra knappar är **funktionsknappar**. Deras nummer och funktioner avgörs av aktuellt program.

Program som Karta, Mätare och Radio öppnas i programområdet.


Snabbstart

Tips: Som standard stängs Q av när du stänger av motorn. För att fortsätta använda trycker du bara på skärmen under avstängningsprocessen så kommer Q att fortsätta.


- 1** Q-systemet startar när motorn startas.

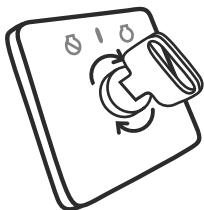


- 2** Först genomför Q-systemet en snabb systemkontroll.

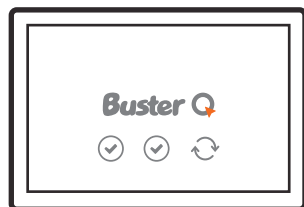


- 3** Godkänn ansvarsfriskrivningen för att starta navigation.

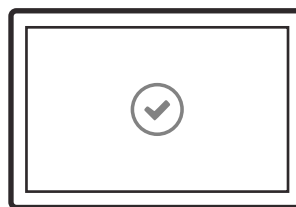

- 4** Navigationen startar automatiskt.

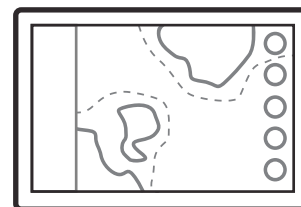

- 5** Gå till menyn för fler program och inställningar. Ha det så roligt!

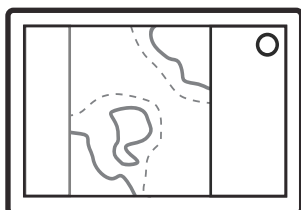

Programikoner:



Karta



Mätare



Radio



Väder



Inställningar



Anvisningar




Värmare

Element: Sidofält


1 Signalikoner

Ikoner är placerade högst upp. De visar signalstyrkan för WiFi, GPS och andra signaler.

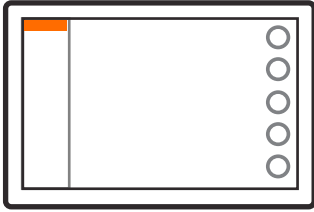


2 Ekolod

Ekolodsfältet visar ekolodsdata överst. Tryck på fältet för att visa historiken.

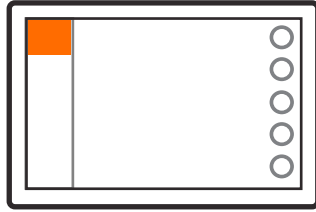


3 Motordata

Sidofältets mittel visar motordata. Tryck på fältet för att öppna mätare.

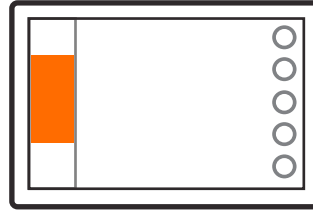


4 Lägen


Lägeskontrollerna är placerade i den nedre delen. Ändra läge genom att trycka på den brandgula ikonen.

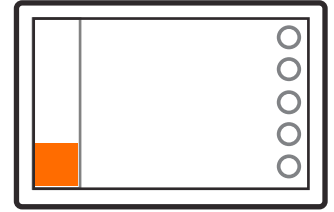

Medialäge

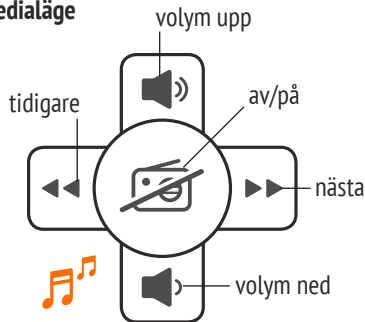


Medialäget är tillgängligt om båten har ett mediapaket installerat. Medialäget gör så att du kan styra musiken som spelas upp via radion.

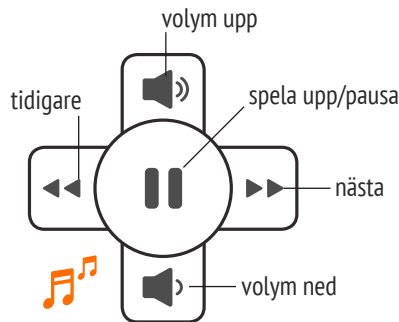


När du streamar musik från en Bluetooth-kopplad smartphone kontrollerar mediakontrollerna byte mellan ljudspår istället för radiokanaler.

Trollingläge

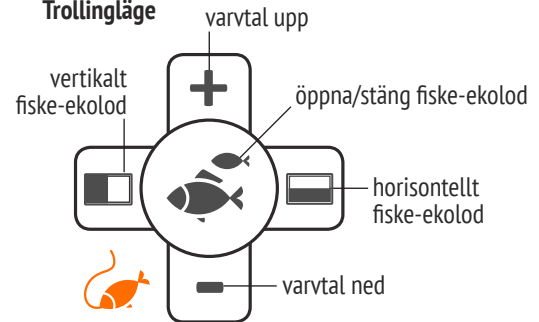


Trollingläget är tillgängligt om båten har en trollingkabel ansluten. Du kan också öppna fiske-ekolodet (om det är installerat) med trollinglägekontrollerna.

Navigeringsläge

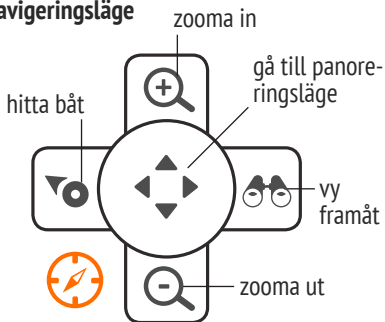

Navigeringsläge finns tillgängligt i alla Q-enheter. Det innehåller grundläggande navigeringskontroller, t.ex. Att zooma in kartan.

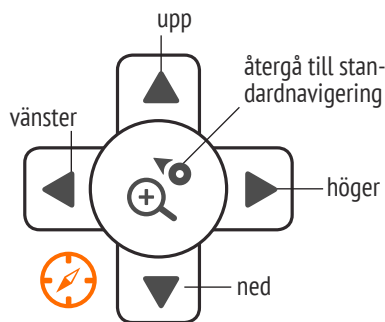


Du kan växla mellan standard- och panoreringsnavigering genom att trycka på mittknappen.

Element: Huvudmeny

Tips: Tryck länge på menyknappen för att öppna en genväg till ditt standardprogram (vanligtvis kartan) från andra program.


1 Program

Du hittar program som finns tillgängliga för din båt listade på menypanelen.

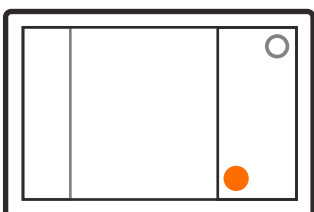


2 Snabbinställningar


Menypanelens andra flik innehåller snabbinställningar, som skärmens ljusstyrka.

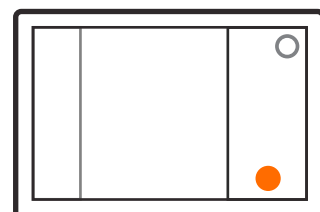

3 Stänga menypanelen

Du kan stänga panelen genom att antingen trycka på menyknappen igen eller trycka utanför panelen.

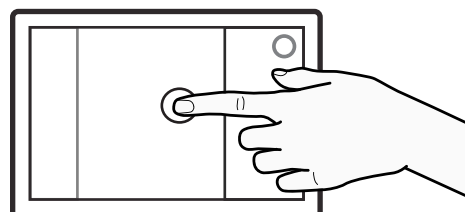

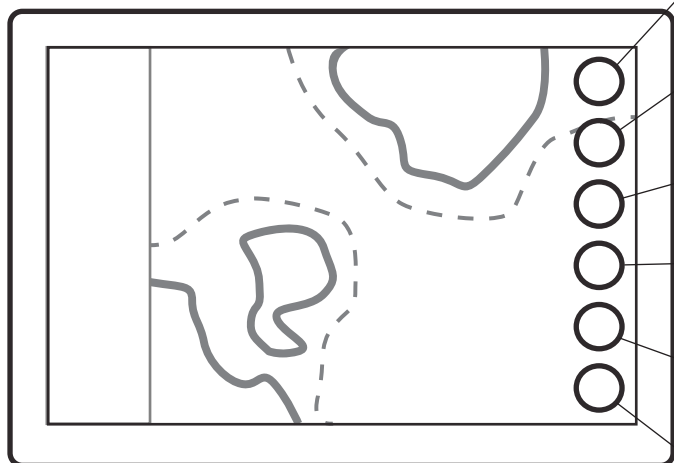

Meny
öppnar huvudmenyn, en lång tryckning är en genväg till standardprogrammet från andra program

Zooma in
zoomar in på kartan, en lång tryckning ger en snabbinzoomning

Zooma ut
zoomar ut på kartan, en lång tryckning ger en snabbutzoomning


Hitta båt
vyn återgår till båten och låser vyn till dess plats, en lång tryckning zoomar till båten

Mina rutter och platser
öppnar rutt- och platsrelaterade funktioner, en lång tryckning öppnar båtinformation

Fiske-ekolod (tillval)
öppnar fiske-ekolodets visningsalternativ, som hörn eller vertikalt, en lång tryckning öppnar fiske-ekolodet i dess senaste visningsalternativ

Tips: Du kan ändra kartans orientering genom att trycka på ikonen för norr. Ikonens pil pekar alltid mot norr.

Mina rutter och platser-funktioner:

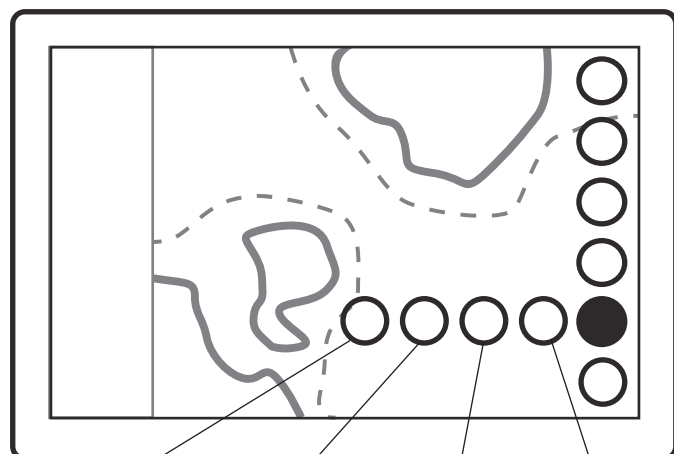

MOB


Man överbord lägger till en markering på båtens plats

Mina rutter
öppnar Mina rutter

Mina platser
öppnar Mina platser

Spåra rutt
registrerar båtens rutt

Fiske-ekolodets visningsalternativ:

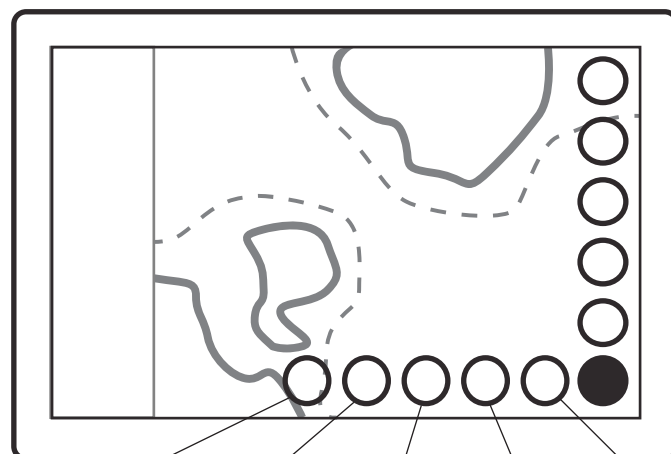

Hörn
visar fiske-ekolodet i vänstra hörnet

Vertikalt
visar en vertikal panel


Horisontell
visar en horisontell panel

Helskärm
visar fiske-ekolodet i helskärm

Stäng


1 Flytta kartan

Dra kartan i valfri riktning med en eller två fingertoppar.

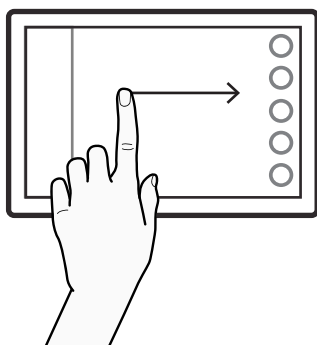


2 Zoomning

Sprid eller kläm ihop fingrarna för att zooma. Du kan även använda funktionsknapparna till höger.

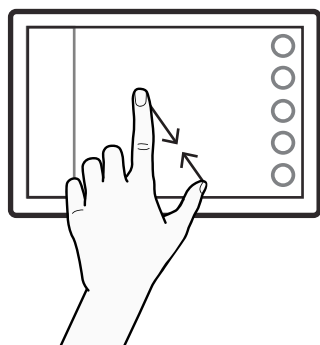


3 Mäta distanser

Placera dina fingertoppar i början och slutet av den distans som du vill mäta.

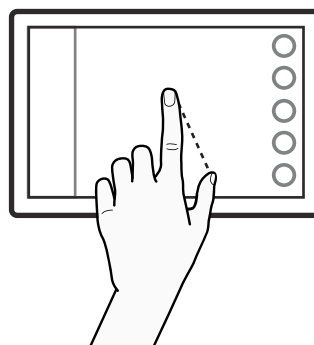


4 Positionsinformation

Tryck på en punkt på skärmen för att visa dess koordinater och annan positionsinformation.

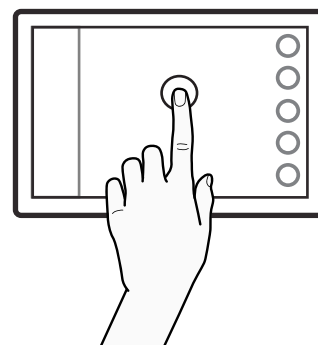

Program: Mätare

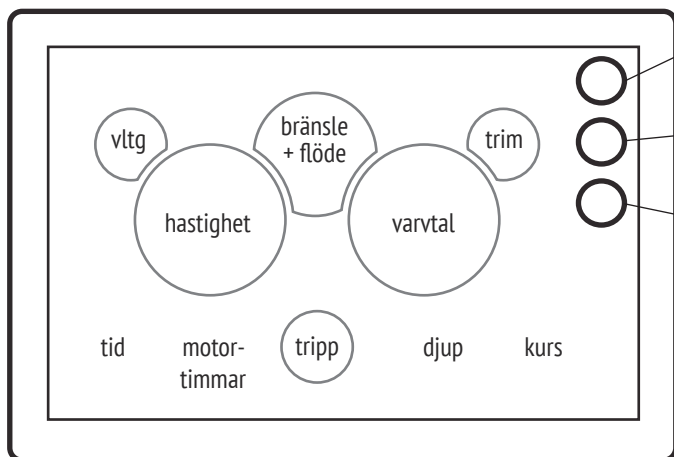


- Meny**
öppnar huvudmenyn, en lång tryckning är en genväg till standardprogrammet från andra program
- Kartgenväg**
öppnar Kartprogrammet
- Mätares andra sida**
öppnar detaljerad motorinformation

Mätare visar båtens huvudmotormätare. Gå till den andra sidan för att få mer detaljerade motoruppgifter.

Program: Radio

Du kan växla mellan FM- och DAB-radiotyper i Systeminställningarna. Funktionsknapparna för DAB-radio har Sök- och Återställ-knappar istället för Skanna framåt och Skanna bakåt.

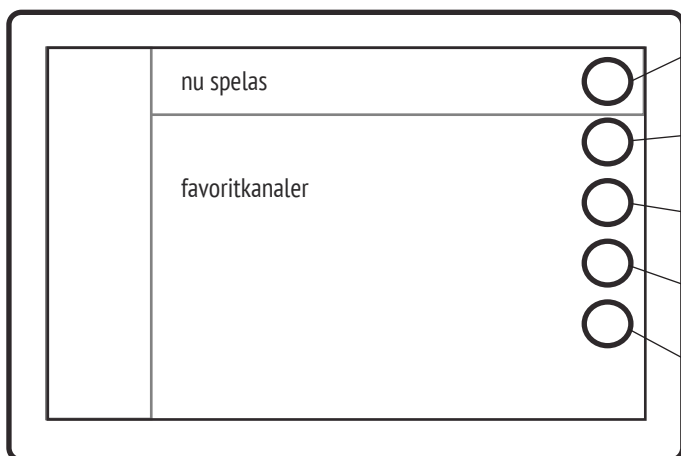


- Meny**
öppnar huvudmenyn, en lång tryckning är en genväg till standardprogrammet från andra program
- Kartgenväg**
öppnar Kartprogrammet
- Av/På**
sätter på och stänger av radion
- Skanna framåt**
skannar radiokanaler
- Skanna bakåt**
skannar radiokanaler


Radioprogrammet har platser för att spara dina favorit-FM-radiokanaler. För att spara den kanal som just nu spelas trycker du på en + -ikon i slutet av en tom plats. För att ta bort en sparad kanal trycker du på - -ikonen i slutet av kanalens namn.

Program: Väder

Om du vill få vädervarningar i realtid från Q-systemet går du till Larm i Inställningar och markerar kryssrutan Vädervarningar.

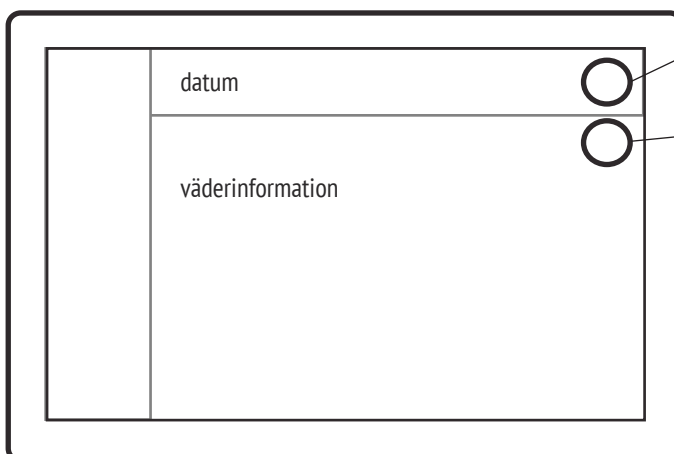


- Meny**
öppnar huvudmenyn, en lång tryckning är en genväg till standardprogrammet från andra program
- Kartgenväg**
öppnar Kartprogrammet

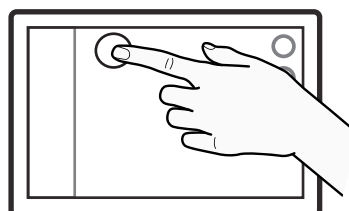



1 Ändra datum

För att visa prognos för olika datum klickar du på något av de tillgängliga datumen.

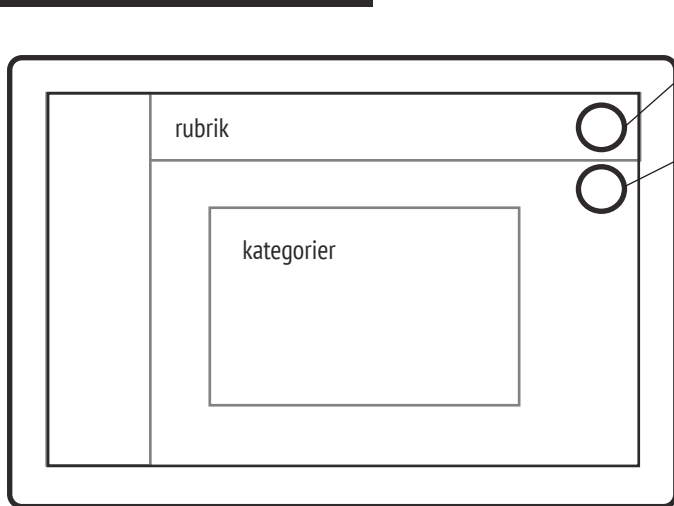
Program: Guider




-  **Meny**
öppnar huvudmenyn, en lång tryckning är en genväg till standardprogrammet från andra program
-  **Kartgenväg**
öppnar Kartprogrammet

Guider-programmet innehåller båthandböcker och annat stödmaterial. Dessa kan vara antingen skrivna textdokument eller videohandledningar. Tillgängliga kategorier finns listade på huvudsidan för Guider, tryck på en för att öppna den. Välj därefter ett ämne på undersidan som öppnas genom att trycka på det.

Videospelare:

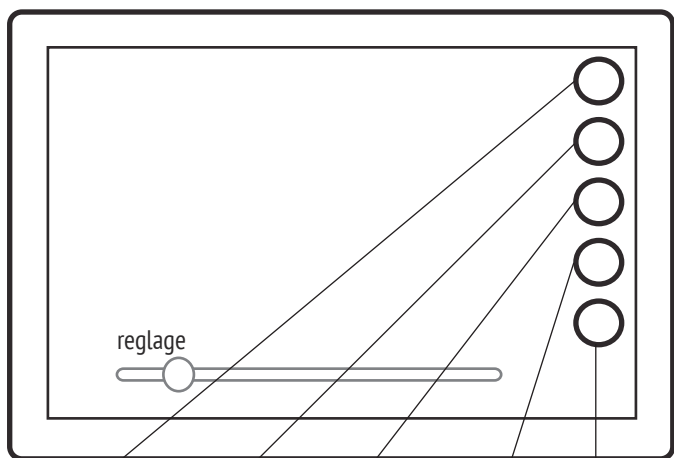

Dokument:

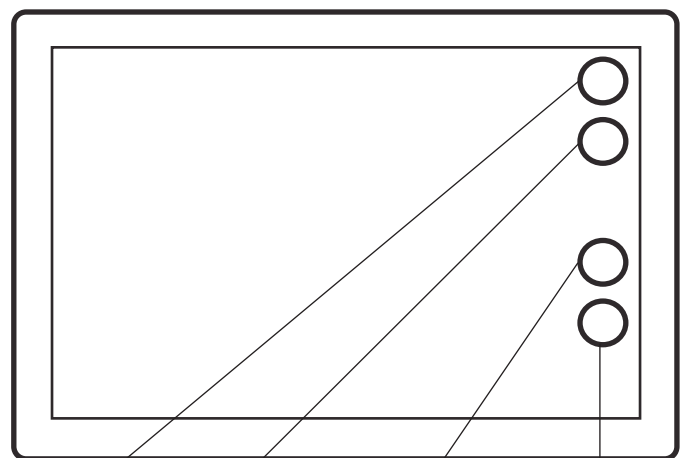

-  Meny
-  Bakåt
-  Pausa
-  Spola bakåt
-  Framåt

-  Meny
-  Bakåt
-  Bläddra uppåt
-  Bläddra nedåt

Program: Inställningar

Inställningarna innehåller en mängd olika justeringar och funktioner, från kartens detaljnivå till Bluetooth. Du får åtkomst till Inställningar via huvudmenyn.

1 System

Alla systemets allmänna inställningar finns i Systeminställningar. Dessa inkluderar språk, tidszon, datumformat och typ av radio. Här kan du även återställa enheten till fabriksinställningar.

3 Enheter

Här kan du ändra alla systemets enheter, t.ex. för hastighet, djup och riktning, enligt dina önskemål.

5 Anslutningar

I Anslutningsinställningar kan du t.ex. ändra läge för trådlöst nätverk eller koppla en Bluetooth-enhet.

7 Skärm

I Skärminställningen hittar du justeringar relaterade till skärmen, t.ex. automatisk/manuell ljusstyrka på skärmen.

2 Båt

I Båtinställningar hittar du båtrelaterade inställningar som typ av bränslegivare. Här kan du även hitta extrapaket som du måste aktivera efter att du återställt till fabriksinställningarna.

4 Navigation

Navigationensinställningarna innehåller alla navigeringsrelaterade inställningar, t.ex. kartorientering och kartans standardzoomnivå. Du kan även visa GPS-information och justera kartans detaljnivå.

6 Larm

Larminställningarna innehåller alla larmrelaterade justeringar. Du kan välja om du vill få grund- eller vädervarningar genom att markera motsvarande kryssrutor. Här kan du även aktivera eller inaktivera systemkontroll vid start.

Buster Q

www.buster.fi/sv/
www.theqexperience.com